

|   |                                       |                       |                  |
|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 参<br>予<br>総<br>審<br>査<br>日<br>提<br>出<br>日 | 考<br>算<br>特<br>別<br>務                 | 資<br>料<br>委<br>員<br>会 | 課<br>員<br>日<br>日 |
|   | 令<br>和<br>5<br>年<br>2<br>月<br>17<br>日 |                       |                  |
|   | 令<br>和<br>5<br>年<br>2<br>月<br>20<br>日 |                       |                  |


# tascal

階段昇降機・段差解消機のタスカル

# tascal

階段昇降機・段差解消機のタスカル

くらしし、もっと、快適に。

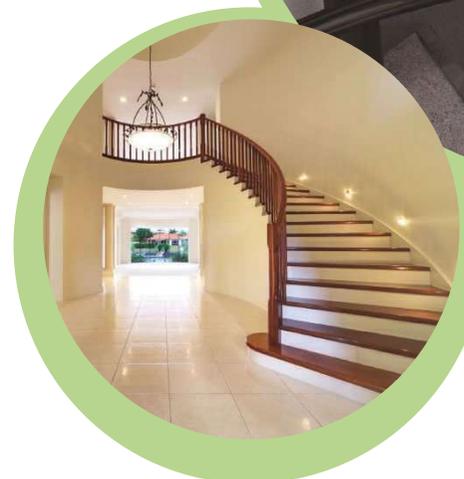

■定期的な点検を!

本製品を安心・安全に永らくご使用いただくため、年一回の定期点検をお奨めいたします。詳しくは販売店へお問い合わせください。

お問い合わせ・資料請求は



**新光産業株式会社**


本 社 : 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1丁目2番12号  
 TEL (06)6745-2820 FAX (06)6745-8068  
 東 京 : 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-6 吉野第二ビル4階  
 TEL (03)6810-7900 FAX (03)6810-7901  
 中 部 : 〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社会3丁目230番 グランドビル307号  
 TEL (052)726-6071 FAX (052)726-6072  
 E-mail info@shinkosangyo.co.jp URL http://www.shinkosangyo-as.com/

# アルーラ タスカル Allura

スリム・コンパクトな曲線型階段昇降機



未使用時は座面・肘掛け・ステップを折り畳んでコンパクトに収納。壁からの寸はなんと37cm。旧機種より6cmスリムになりました。使う人のことを考えた低床設計で、座面の高さを旧機種より7cm下げ、車いすからの乗降りもしやすくなりました。また未使用時、自動的にスリープモードに移行。バッテリーあがり が劇的に軽減されました。

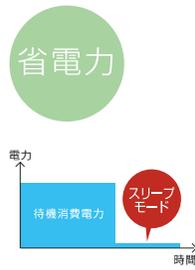

※階段形状・角度により寸法は異なります。

型式適合  
認定商品

## 安心と使いやすさを考えたさまざまな機能

## アルーラ

### 屋外も対応

屋外対応のアルーラは防雨加工を施しており、屋内のみならず屋外でも利用できます。使用しない時のため、屋外カバーが付属\*しています。  
\*屋内仕様の場合、いすカバーはオプション



### 操作レバー

操作は簡単。進みたい方向にレバーを押すだけです。押し続けている間だけ動作するので安全です。操作レバーの左右入替も可能です。



### 乗り降りしやすいイス回転機能



上階でレバーを引くとイスが90°回転するので、昇降機への乗り降りが楽にできます。

### リモコン

離れたところから昇降機を操作できるリモコンが標準で付属しています。



### 高い安全性の各種装備

誤動作防止のため電源を鍵で管理するキースイッチ。その他シートベルトや障害物検知装置など、万が一に備え安全性は万全です。



障害物検知

シートベルト

キースイッチ

### 中間充電ターミナル

オプション

上下階の充電ポイントに停止させられない場合には中間充電ターミナルをご用意しております。



### ジョイスティック

オプション

手が不自由で操作レバーが押せない方でも操作しやすい、ジョイスティック型の操作スイッチです。



### ペンダントスイッチ

オプション

実際に階段昇降機に乗る方ではなく、介助者が操作しやすい、ペンダントスイッチです。



その他 オプション

・レール延長

・いすカバー

※屋外仕様のみ標準装備

・呼び送りボール

・呼び送りスイッチ

### Color Variation - カラーバリエーション -

Seat Color




Rail Color




# タスカル Allura アルーラ


## 本体寸法

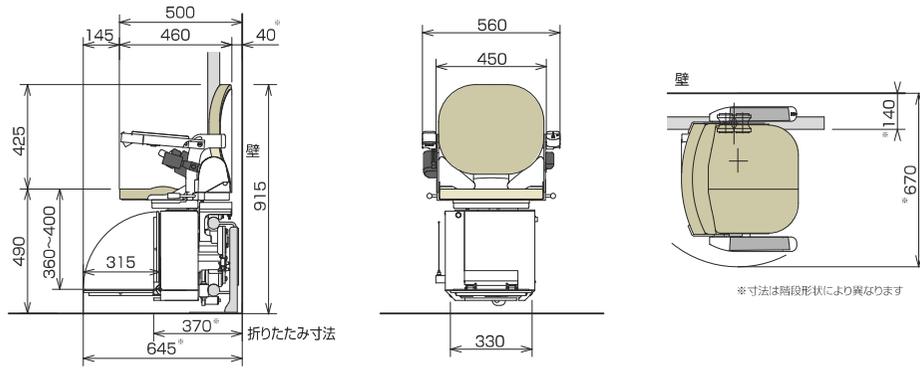

## レール取付寸法

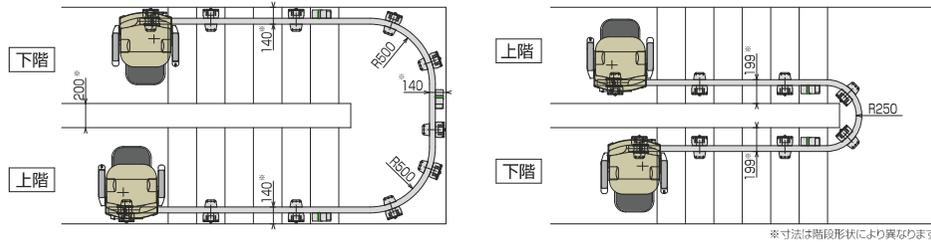


## 下階側レール出幅

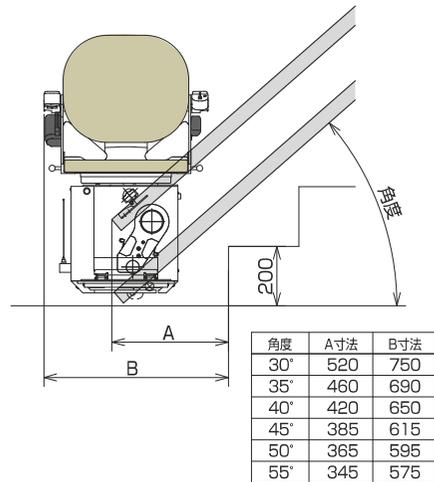


| 角度  | A寸法 | B寸法 |
|-----|-----|-----|
| 30° | 520 | 750 |
| 35° | 460 | 690 |
| 40° | 420 | 650 |
| 45° | 385 | 615 |
| 50° | 365 | 595 |
| 55° | 345 | 575 |

※寸法は目安です。階段寸法により異なります。


## 電気配線工事図

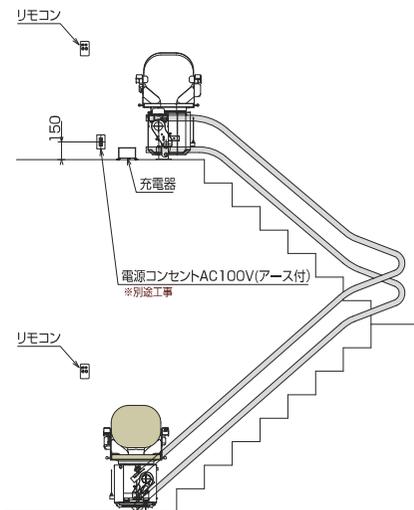


## 各部名称

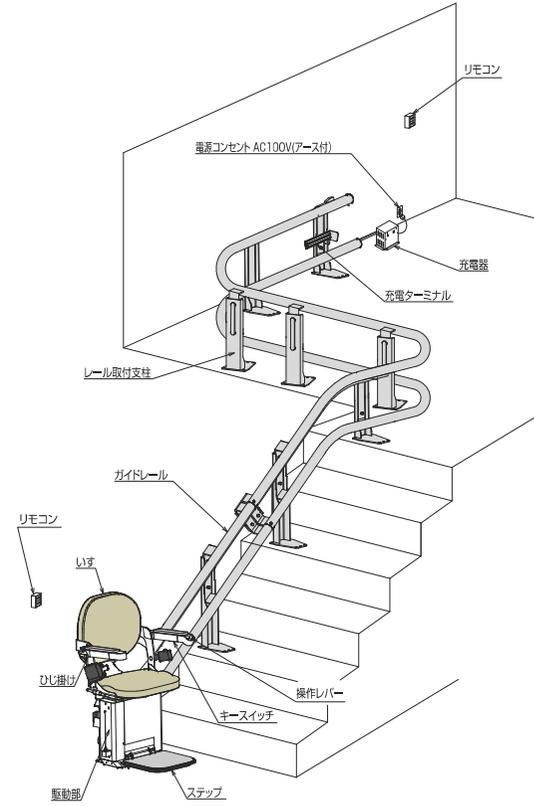


## 呼び送りスイッチ

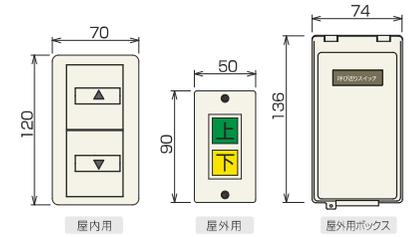


## リモコン

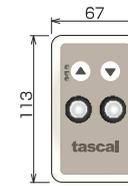

## ペンダントスイッチ

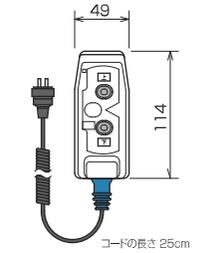


## レール断面・取付支柱寸法

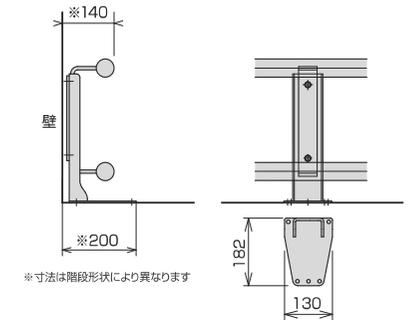

## シートカラー



## 対応階段形状

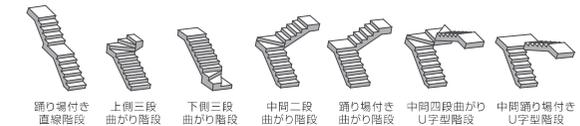

## 仕様

| 型式    | タスカル アルーラ SRX型(曲線階段/屋内屋外用/バッテリー式)  | 用途   | 乗用          |
|-------|--|------|-------------|
| 定員    | 1名   | 積載量  | 90kg        |
| 定格速度  | 5.5m/min   | 走行行程 | 50m以内       |
| 傾斜角度  | 0°~55°   | 操作方式 | 押し続けタイプ     |
| 駆動方式  | ラック&ピニオン   | 電動機  | DC-24V 200W |
| 電源    | 単相交流100V 50/60Hz   |      |             |
| 安全装置  | ・リミットスイッチ ・電磁ブレーキ ・ファイナルストッパー ・押し続けボタン ・押し続けボタン位置検知装置 ・運転キースイッチ ・シートベルト・接触式障害物検知装置 ・警報ブザー ・作動ブザー ・回転いす不定位置検知装置 |      |             |
| 標準装備品 | ・レール(7mまで) ・シートベルト ・いす回転機能 ・運転キースイッチ ・肘掛けスイッチ ・漏電ブレーカー*1 ・いすカバー*1 ・リモコン  |      |             |
| オプション | ・レール延長 ・ペンダントスイッチ ・ジョイスティックスイッチ ・いすカバー*1 ・呼び送りポール ・上下呼び送りスイッチ  |      |             |

\*1) 屋外仕様のみ標準装備

※寸法は製品上のバラつき及び組立により若干異なる場合があります。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

## 確かな実績 人と人をつなぐ架け橋 タスカルシリーズ

階段昇降機を作り続けて22年



初期型タスカルST

2025年には4人に1人は高齢者という超高齢化社会を迎えようとしている現在、高齢者とその家族がいきいきと生きていく社会を作りたい。その思いを原点に1996年タスカルシリーズ最初の階段昇降機となる「タスカルST」が誕生しました。

以来22年、たゆまぬ進化を続けてきたタスカルシリーズ。2002年には初の段差解消機「タスカルりふと」も販売開始しました。

誕生以来、一貫として国内生産にこだわり、お客様に安心と安全、そし

て快適な生活を提供し続けてきました。

そしてこれからもタスカルシリーズは更なる進化を続けていきます。



タスカルシリーズ製品ライン

### タスカルシリーズの歩み

|           |                            |      |
|-----------|----------------------------|------|
| 1996年 6月  | いす式階段昇降機「タスカルST(屋内直線型)」    | 発売開始 |
| 1998年 1月  | いす式階段昇降機「タスカルRS(屋内曲線型)」    | 発売開始 |
| 1998年 5月  | いす式階段昇降機「タスカルOST(屋外直線型)」   | 発売開始 |
| 1999年 8月  | いす式階段昇降機「タスカルRS24(屋内曲線型)」  | 発売開始 |
| 2002年 3月  | いす式階段昇降機「タスカルSTII(屋内直線型)」  | 発売開始 |
| 2002年 9月  | 段差解消機「タスカルりふと」             | 発売開始 |
| 2003年 12月 | いす式階段昇降機「タスカルSRS(屋内外曲線型)」  | 発売開始 |
| 2010年 7月  | いす式階段昇降機「タスカルSTIII(屋内直線型)」 | 発売開始 |
| 2010年 12月 | いす式階段昇降機「タスカルアルーラ(屋内外曲線型)」 | 発売開始 |
| 2015年 4月  | いす式階段昇降機「タスカルOSTII(屋外直線型)」 | 発売開始 |

## タスカルが選ばれる理由



### 国内で真心込めて製造しています

階段昇降機／段差解消機のタスカルシリーズは安心の国内製造です。ご使用者さまに安心してお使いいただくために一品一品真心込めて製造しています。

### 使う人のことをとことん考えて設計しました

階段昇降機／段差解消機のタスカルシリーズは使う人のことをとことん考えて設計しています。例えば曲り階段用のタスカルアルーラ。車いすから移乗しやすいように従来機種より7cmも座面を下げました。これは開発段階で設計者自らがシニアポーズ（高齢期疑似体験システム）を着用し、使いやすい階段昇降機とは？という課題にとことん挑戦した結果です。

開発者の汗と涙の結晶「タスカルシリーズ」、使っていただくときっとご満足いただけると思います。

### アフターフォローも万全です

階段昇降機／段差解消機はご使用者さまの生活を便利に、そしてとても快適なものにする機械です。その快適さをいつまでもご使用いただけるように、オプションで保守メンテナンスプランもご用意しております。詳しくは販売店へお問い合わせ下さい。